3-270-986-01(2) SONY

デジタル一眼レフカメラ用レンズ/Lens for Digital Single Lens Reflex Camera/Objectif pour appareil photo numérique reflex à objectifs interchangeables/数码单反相机的镜头

取扱説明書/Operating Instructions/Mode d'emploi/Manual de

DT 55-200mm F4-5.6

SAL 55200

©2007 Sony Corporation Printed in Japan





### 電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、人身への 電気製品は、タエッパンツストラット 危害や火災などの財産への損害を与えることがあります。 この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを

示しています。この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。


## http://www.sony.net/



この説明書は、古紙 70%以上の再生紙と、 VOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。

Printed on 70% or more recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)free vegetable oil based ink.



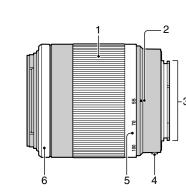
















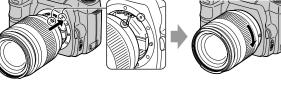




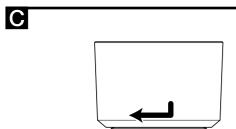

D

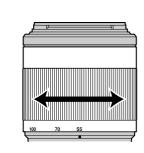

B

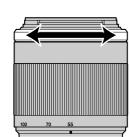

本機はソニー製  $\alpha$  カメラ(APS-Cサイズ相当の撮像素子搭載機 種)専用のレンズです。35mm判カメラではお使いになれません。

ソニー製品は、安全に充分配慮されています。しかし、間違った使 いかたをすると、人身事故が起きる恐れがあり危険です。事故を 防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る。
- 故障したら使わずに、お買い上げ店、またはソニーデジタル一眼レフカメ ラ専用ヘルプデスクに修理を依頼する。

# 

己の注意事項を守らないと、事故により 死亡や大けがの原因となります。

## レンズを通して、太陽や強い光を見ない

目をいためたり、失明の原因となることがあります。



乳幼児の手の届く場所に置かない 事故やけがなどの原因となります。

使用上のご注意

- レンズを絶対に太陽や強い光源に向けたままにしないでください。レン ズの集光作用により、火災やボディ・レンズ内部の故障の原因になりま す。やむを得ず太陽光下等におく場合はレンズキャップを取り付けてく
- レンズを装着するときやご使用になる際には、衝撃を与えないようにご 注意ください。
- ●保管の際は、必ずレンズにレンズキャップを取り付けてください。 • 湿度の高い場所に長期間置かないでください。カビが発生することがあ
- ります。 ▼ズームなどにより繰り出されたレンズ部分でカメラを保持しないでくだ。
- レンズ信号接点を触らないでください。よごれ等により接触不良になる と、カメラとの信号のやりとりが正しく行われず、カメラが正しく動作し なくなりますのでご注意ください。

## フラッシュ使用時のご注意

レンズとフラッシュの組み合わせによっては、レンズがフラッ シュ光を妨げ、写真の下部に影ができることがあります。カメラ 内蔵フラッシュ使用時には、レンズフードをはずし、1m以上離 れて撮影してください。

## 周辺光量について

レンズは原理的に画面周辺部の光量が中心部に比べ低下します。 周辺光量の低下が気になる場合は、開放絞りから1~2段絞り込 んでご使用ください。

## 結露について

結露とは、レンズを寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときな どに、レンズの内側や外側に水滴が付くことです。結露を起こりにくくするためには、一度レンズをポリ袋かバッグなどに入れて、使用す る環境の温度になじませてから、取り出してください。

### お手入れについて

- レンズの表面には直接触れないでください。
- レンズが汚れたときは、ブロアーでほこりをのぞき、柔らかい清潔な布で 軽くふき取ってください。(クリーニングクロスKK-CA (別売)のご使用 をおすすめします。)
- レンズや鏡胴のお手入れには、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は絶対 に使わないでください。

## △ 各部のなまえ

1…ズームリング 2…焦点距離指標 3…レンズ信号接点 4…マウント標点 5…焦点距離目盛 6…フォーカスリング

## **B** レンズの取り付けかた/取りはずしかた

## 取り付けかた(イラスト国-11参照)

- 1 レンズの前後レンズキャップとカメラのボディキャップ をはずす。
- レンズの前レンズキャップは図の(1)、(2)の2通りの方法で取り付 け/取りはずしができます。(2)は、レンズフードを付けた状態での レンズキャップの取り付け/取りはずしに便利です。
- 2 レンズとカメラのオレンジの点(マウント標点)を合わせ てはめ込み、レンズを軽くカメラに押し当てながら、時計 方向に「カチッ」とロックがかかるまでゆっくり回す。
- レンズを取り付けるときは、カメラのレンズ取りはずしボタンを押
- レンズを斜めに差し込まないでください。

## 取りはずしかた(イラスト国-2)参照)

カメラのレンズ取りはずしボタンを押したまま、レンズを反 時計方向に回してはずす。

## ● レンズフードを取り付ける

画面外にある光が描写に影響するのを防ぐために、レンズフード の使用をおすすめします。

レンズフードの取り付け部の形状とレンズの先端の形状を合 わせ、「カチッ」というまで時計方向に回す。

- 内蔵フラッシュを使って撮影するときは、フラッシュ光が遮られること がありますので、レンズフードをはずしてください
- 撮影後レンズフードを収納するときは、逆向きにレンズに取り付けてく

## ■ ズームする

ズームリングを回して、希望の焦点距離(ズームの位置)に合 わせる。

## 1日ピントを合わせる

オートフォーカスでピントを合わせる場合は、カメラが自動的に ピントを合わせます。

オートフォーカス作動中は、フォーカスリングが回転しますので触れな。 いでください。また、ダイレクトマニュアルフォーカス時以外にフォー カスリングを無理に操作すると、故障の原因になりますのでご注意くだ

手動でピントを合わせる場合は、カメラをマニュアルフォーカ ス(手動によるピント合わせ)にして、ファインダーをのぞいて フォーカスリングを回してください。ファインダー内のフォーカ ス表示がピントの状態をお知らせします。

• さまざまな温度条件下でも良好なピントが確保できるよう、フォーカス リングは無限遠側に余分に回転する仕組みになっています。手動でピント合わせをする場合は、無限遠撮影時でもフォーカスリングを無限遠の 終端まで(止まるまで)回さず、ファインダーを見ながら正確にピント合 わせをしてください。

## 保証書とアフターサービス

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げ店でお受け取
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

### 調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。それでも具 合の悪いときは、お買い上げ店、またはソニーデジタル一眼レフカ

## 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは 保証書をご覧ください。

### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理さ

製品の品質には万全を期しておりますが、万一不具 合が生じた場合は、「ソニーデジタル一眼レフカメ ラ専用ヘルプデスク」までご連絡ください。修理に 関するご案内をさせていただきます。また修理が 必要な場合は、お客様のお宅まで指定宅配便にて集

# 雷話のおかけ

- **間違いにご注** ナビダイヤル ... (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけま
  - 用ください)

受付時間: 月~金曜日 午前9時~午後8時 土、日曜日、祝日 午前9時~午後5時

メラ専用ヘルプデスクにご相談ください。

せていただきます。

お問い合わせ ■ソニーデジタル一眼レフカメラ専用ヘルプデスク で使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談、 および修理受付の窓口です。

荷にうかがいますので、まずお電話ください。

● 携帯電話・PHSでのご利用は.....0466-38-0231 (ナビダイヤルが使用できない場合はこちらをご利

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

## 主な仕様

### 外形寸法(最 商品名 レンズ 最大撮影倍率 フィルター径 換算焦点距離\* 画角, 撮影距離\* 最小絞り 大径×長さ) 質量(g) (型名) 群一枚 (倍) (mm) (mm) (mm) DT 55-200m F4-5.6 82.5-300 9-13 29°-8° 0.95 0.29 F32-45 55 約71.5×85 約295 (SAL55200)

- \*<sup>1</sup> ここでの35mm判換算焦点距離および画角とは、APS-Cサイズ相当の撮像素子を搭載したデジタル一眼レフカメラでの値を表します。
- \*2 最短撮影距離とは、撮像素子面から被写体までの最短距離を表します。
- このレンズは距離エンコーダーを搭載しています。距離エンコーダーとは、高精度な調光(ADI調光)をADI対応フラッシュとの組み合わせで実現する機能で
- レンズの機構によっては、撮影距離の変化に伴って焦点距離が変化する場合があります。 記載の焦点距離は撮影距離が無限遠での定義です。

同梱物:レンズ(1)、前レンズキャップ(1)、後レンズキャップ(1)、レンズフード(1)、印刷物一式 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

This lens is designed for Sony  $\alpha$  cameras (models equipped with APS-C

To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a

Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits

are designed to provide reasonable protection against harmful interference

in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular

installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or

television reception, which can be determined by turning the equipment off

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment

countries with separate collection systems)

this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative

consequences for the environment and human health, which could otherwise

be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information

about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your

Notice for the customers in the countries

addresses given in separate service or guarantee documents.

applying EU Directives

nousehold waste disposal service or the shop where you purchased the product.

The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-

Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the

ku Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327

(Applicable in the European Union and other European

This symbol on the product or on its packaging indicates that

shall be handed over to the applicable collection point for the

recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring

this product shall not be treated as household waste. Instead it

and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or

instructions, may cause harmful interference to radio communications.

in this manual could void your authority to operate this equipment.

accept any interference received, including interference that may cause

sized image sensor). You cannot use on 35mm-format camera

Do not directly look at the sun through this lens.

For the customers in the U.S.A.

Keep the lens out of reach of small children.

There is danger of accident or injury.

the following two conditions

more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

For the customers in Canada

For the customers in Europe

- Increase the separation between the equipment and receiver

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

Doing so might harm your eyes or cause loss of eyesight

WARNING

### Notes on use

- Do not leave the lens exposed to the sun or a bright light source. Internal nalfunction of the camera body and lens, or a fire may result due to the effect of light focusing. If circumstances necessitate leaving the lens in sunlight, be sure to attach the lens cap.
- · Be careful not to subject the lens to mechanical shock while attaching it.
- · Always place the lens caps on the lens when storing.
- Do not keep the lens in a very humid place for a long period of time to prevent mold.
- · Do not hold the camera by the lens part extended for zooming, etc
- Do not touch the lens contacts. If dirt, etc., gets on the lens contacts, it may interfere or prevent the sending and receiving of signals between the lens and the camera, resulting in operational malfunction.

### Precautions for flash use

With certain of lens/flash combinations, the lens may partially block the light of the flash, resulting in a shadow at the bottom of the picture. When using a built-in camera flash, make sure to remove the lens hood and shoot from at least 1m (3.3 feet) away from your subject.

## Vignetting

When you use lens, the corners of the screen become darker than the center. To reduce this phenomena (called vignetting), close the aperture by 1 to 2

If your lens is brought directly from a cold place to a warm place. condensation may appear on the lens. To avoid this, place the lens in a plastic bag or something similar. When the air temperature inside the bag reaches the surrounding temperature, take the lens out.

## Cleaning the lens

- . Do not touch the surface of the lens directly.
- If the lens gets dirty, brush off dust with a lens blower and wine with a soft. clean cloth (Cleaning Cloth KK-CA (optional) is recomm
- Do not use any organic solvent, such as thinner or benzine, to clean the lens or

## A Names of parts

1...Zooming ring 2...Focal-length index 3...Lens contacts 4...Mounting index 5...Focal-length scale 6...Focusing ring

## Attaching/detaching the lens

## To attach the lens (See illustration B-1).)

- 1 Remove the rear and front lens caps and the camera body cap. • You can attach/detach the front lens cap in two ways, (1) and (2). When you
- attach/detach the lens cap with the lens hood attached, use method (2). 2 Align the orange index on the lens barrel with the orange index on the camera (mounting index), then insert the lens
- into the camera mount and rotate it clockwise until it locks. • Do not press the lens release button on the camera when mounting the lens.
- Do not mount the lens at an angle.

## To remove the lens (See illustration **B**-2.)

While pressing and holding the lens release button on the camera, rotate the lens counterclockwise until it stops, then detach the lens.

## Attaching lens hood

It is recommended that you use a lens hood to reduce flare and ensure maximum image quality.

Fit the hood into the mount on the end of the lens barrel and

- rotate the hood clockwise until it clicks. • When using a built-in camera flash, make sure to remove the lens hood to avoid
- blockage of the flash light. • When storing, turn over the lens hood and place it onto the lens backwards.

## **D** Zooming

Rotate the zooming ring to the desired focal length.

## **I**Focusing

When using the auto focus, the camera focuses the lens automatically

• While the camera is auto focusing, do not touch the focusing ring as it rotates. Only rotate the focusing ring manually when the camera is set to the direct manual focus, otherwise a malfunction may result.

When focusing manually, set your camera to the manual focus and rotate the focusing ring while looking through the viewfinder. The focus signal in the viewfinder indicates the current condition of the focus.

• The focusing ring can be rotated slightly past the infinity to provide accurate focusing under various operating temperatures. Do not rotate the focusing ring all the way to the end when focusing manually, even at infinity. Look through the viewfinder and set the focus precisely.

## Specifications

Name (Model name)	Equivalent 35mm-format focal length* <sup>1</sup> (mm)	Lens groups- elements	Angle of view*1	Minimum focus* <sup>2</sup> (m (feet))	Maximum magnification (X)	Minimum f-stop	Filter diameter (mm)	Dimensions (maximum diameter × height) (mm (in.))	Mass (g (oz.))
DT 55-200mm	82.5-300	9-13	29°-8°	0.95(3.2)	0.29	f/32-45	55	Approx. 71.5×85	Approx. 295


1 The values for equivalent 35mm-format focal length and angle of view are based on Digital Single Lens Reflex Cameras equipped with an APS-C sized image sensor.  $^{\star 2}\,$  Minimum focus is the shortest distance from the image sensor to the subject.

• Depending on the lens mechanism, the focal length may change with any change of the shooting distance. The focal length assumes the lens is focused at infinity.

. This lens is equipped with a distance encoder. The distance encoder allows more accurate measurement (ADI) by using a flash for ADI

Included items: Lens (1), Front lens cap (1), Rear lens cap (1), Lens hood (1), Set of printed documentation Designs and specifications are subject to change without notice.


**(X)** is a trademark of Sony Corporation.

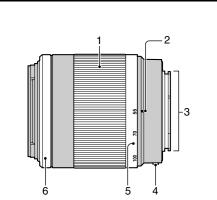











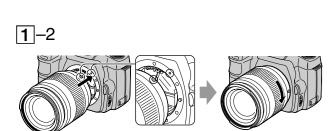

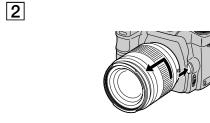

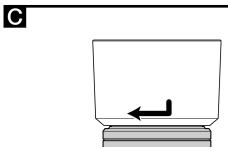

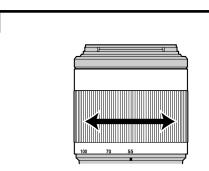

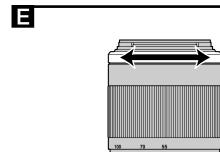

Cet objectif est concu pour les appareils photo  $\alpha$  Sonv (modèles équipés d'un capteur d'image au format APS-C). Vous ne pouvez pas l'utiliser avec des appareils photos au format 35 mm

## AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, tenir cet appareil à l'abri de la pluie et de l'humidité.

Ne regardez pas directement le soleil à travers le convertisseur Ceci peut causer des lésions visuelles ou entraîner la perte de la vue. Gardez l'objectif hors de portée des enfants en bas âge. en raison des risques d'accident ou de blessure inhérents

## Pour les clients au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du

## Pour les clients de l'Europe



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques

et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre nunicipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

## Avis aux consommateurs des pays appliquant les Directives UE

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant agréé pour la compatibilité électromagnétique et la sécurité du produit est Sony Deutschland GmbH. Hedelfiger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative à la garantie ou aux réparations, reportez-vous à l'adresse que vous trouverez dans les documents ci-joints, relatifs à la garantie et aux

## Remarques sur l'utilisation

- Ne laissez pas l'objectif exposé au soleil ou à une source de lumière vive. La ration de la lumière peut entraîner un disfonctionnement interne du boîtier de l'appareil photo et de son objectif, voire même un incendie. Si les circonstances vous obligent à abandonner l'objectif en plein soleil, n'oubliez pas de le protéger à l'aide de son capuchon.
- Veillez à ne pas soumettre l'objectif à un choc mécanique lorsque vous le fixez.
- Placez toujours le capuchon sur l'objectif avant de le ranger.
- Ne laissez pas l'objectif dans un endroit très humide pendant une période prolongée afin d'éviter la formation de moisissur
- Ne tenez pas l'appareil photo par la partie de l'objectif déployée pour effectuer
- Ne touchez pas les contacts de l'objectif. Si de la saleté, etc., se trouve sur les contacts de l'objectif, cela risque de poser un problème ou d'empêcher la réception et l'envoi de signaux entre l'objectif et l'appareil photo, provoquant

## Précaution concernant l'utilisation du flash

Dans le cas de certaines combinaisons objectif/flash, l'objectif peut partiellement bloquer la lumière du flash, ce qui génère une ombre en bas de l'image. Lorsque vous utilisez un flash intégré, veillez à retirer le pare-soleil et à prendre la photo à une distance d'au moins 1 m (3,3 pieds) du sujet.

## Vignetage

Lorsque vous utilisez l'objectif, les coins de l'écran peuvent s'assombrir par rapport au centre. Pour réduire ce phénomène (appelé vignetage), l'ouvertui doit être réglée à une valeur comprise entre 1 et 2 par rapport à la position de

## Condensation

**Spécifications** 

Nom (Désignation

du modèle)

DT 55-200mm

Si votre objectif est déplacé directement d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation risque de se former sur l'objectif. Pour éviter ce phénomène, placez l'objectif dans un sac plastique ou autre. Sortez l' objectif du sac lorsque la température de l'air à l'intérieur du sac a atteint la température ambiante

Longueur focale

format 35 mm\*

(mm)

82,5-300

Elément en

groupes de

l'objectif

9-13

\*2 La mise au point minimale est la distance la plus courte entre le capteur d'image et le sujet

vue\*

29°-8°

Mise au point

minimale\*

(m (pieds))

0,95 (3,2)

• Cet objectif dispose d'un encodeur de distance. L'encodeur de distance permet d'effectuer des mesures plus précises (ADI) en utilisant un flash pour l'ADI.

Articles inclus: Objectif (1), Capuchon d'objectif avant (1), Capuchon d'objectif arrière (1), Pare-soleil (1), Jeu de documents imprimés

· Selon le mécanisme d'objectif, la longueur focale peut varier en fonction de la distance de prise de vue. La longueur focale suppose que l'objectif est réglé sur l'infini

t Les valeurs pour une longueur focale et un angle de vue au format équivalent à 35 mm sont basées sur des appareils photos reflex numériques à un objectif équipés d'un

naximum (X)

0,29

### Nettoyage de l'objectif

- Ne touchez pas directement la surface de l'objectif. • Si l'objectif est sale, éliminez la poussière avec une soufflette et essuyez-le avec un chiffon doux et propre (le chiffon de nettoyage KK-CA (en option) est
- N'utilisez aucun solvant organique, tel qu'un diluant ou de l'essence pour nettoyer l'objectif ou le cône de l'appareil.

## A Noms des pièces

1...Bague du zoom 2...Repère de la longueur focale 3...Contacts de l'objectif  $4 \cdots$ Repère de montage  $5 \cdots$  Echelle de longueur focale  $6 \cdots$  Bague de mise au

## B Fixation/retrait de l'objectif

## Fixation de l'objectif (Voir l'illustration **B**-1.)

- 1 Retirez les capuchons d'objectif situés à l'avant et l'arrière ainsi que le capuchon de l'appareil photo.
- Vous pouvez fixer/détacher le capuchon avant de deux façons, (1) et (2). Lorsque vous fixez/détachez le capuchon d'objectif alors que le pare-soleil est en place, utilisez la méthode (2)
- 2 Alignez le repère orange situé sur la monture de l'objectif sur le repère orange de l'appareil (repère de montage), puis insérez l'objectif dans la monture de l'appareil et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se bloque.
- N'appuyez pas sur le bouton de déblocage de l'objectif de l'appareil lorsque vous fixez l'objectif.
- · Ne fixez pas l'objectif de travers

## Retrait de l'objectif (Voir l'illustration **B**-2.)

Tout en appuvant et en maintenant enfoncé le bouton de déblocage de l'objectif sur l'appareil, tournez l'objectif dans le sens anti-horaire jusqu'à la butée, puis détachez l'objectif.

## C Fixation du pare-soleil

Il est recommandé d'utiliser un pare-soleil afin de réduire la lumière parasite et d'assurer une qualité d'image maximale

Insérez le pare-soleil dans la monture située à l'extrémité de l'objectif et tournez-le dans le sens horaire jusqu'au déclic.

- Lorsque vous utilisez un flash intégré, veillez à retirer le pare-soleil afin d'éviter que la lumière du flash ne soit bloquée.
- Lorsque vous le rangez, retournez le pare-soleil et placez-le sur l'objectif à

## D Utilisation du zoom

Tournez la bague du zoom pour obtenir la longueur focale de votre choix.

## Mise au point

Lorsque vous utilisez la mise au point automatique, l'appareil photo fait la mise au point automatiquement au niveau de l'objectif

• Lors de la mise au point automatique, ne touchez pas la bague de mise au point Con algunas combinaciones de objetivo y flash, el objetivo puede bloquear quand elle tourne. Ne tournez la bague de mise au point manuellement que lorsque l'appareil photo est en mode de mise au point manuelle, sous peine de provoquer un problème de fonctionnement.

Pour effectuer une mise au point manuelle, réglez votre appareil en mode de mise au point manuelle et tournez la bague de mise au point tout en regardant dans le viseur. Le signal de mise au point dans le viseur indique les conditions actuelles de mise au point.

Diamètre

du filtre

(mm)

minimal

f/32-45

Dimensions (diamètre

maximum × hauteur)

Environ 71,5×85 Environ 295

(mm (po))

(2 7/8×3 3/8)

• La bague de mise au point peut être tournée légèrement au-delà de l'infini afin d'obtenir une mise au point précise à diverses températures de fonctionnement. Ne tournez pas la bague de mise au point au maximum lorsque vous effectuez une mise au point manuelle, même sur l'infini. Regardez dans le viseur et réglez la mise au point avec précision.

### Limpieza del objetivo

Este obietivo está diseñado para cámaras  $\alpha$  de Sonv (modelos equipados

ADVERTENCIA

a la lluvia ni a la humedad.

con sensor de imágenes de tamaño APS-C). No se puede utilizar en cámaras

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónico

y en países europeos con sistemas de recogida

normales, sino que debe entregarse en el correspondiente

producto no puede ser tratado como residuos domés

punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de

secuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que

de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos

naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este

cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

aplican las directivas de la UE

y garantía suministrados por separado.

tiempo para evitar la aparición de moho.

Precaución en el uso del flash

Notas sobre el uso

colocarle la tapa.

podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse

producto, póngase en contacto con el avuntamiento, el punto de recogida más

Aviso para los clientes de países en los que se

El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-

ku Tokyo, 108-0075, Japón. El representante autorizado en lo referente al

implimiento de la directiva EMC y a la seguridad de los productos es Sony

Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para

consulte las direcciones que se indican en los documentos de soporte técnico

• No exponga el objetivo al sol ni a una fuente de iluminación intensa. Es posible

que se produzca un fallo de funcionamiento interno del cuerpo de la cámara y

el objetivo, o un incendio a causa del efecto del enfoque de luz. Si debido a las

· Procure no exponer el objetivo a golpes mientras lo coloca.

circunstancias es necesario dejar el objetivo expuesto a la luz solar, asegúrese de

· Coloque siempre las tapas del objetivo en el mismo en el momento de guardarlo.

• No guarde el objetivo en un lugar muy húmedo durante un largo período de

• No toque los contactos del objetivo. Si éstos se ensucian, es posible que ello

interfiera o impida el envío y la recepción de señales entre el objetivo y la

parcialmente la luz del flash, lo que podría provocar una sombra en la parte

inferior de la imagen. Al usar una cámara con flash incorporado, asegúrese de

extraer el parasol y tomar fotografías desde como mínimo 1 m de distancia

Si utiliza el objetivo, las esquinas de la pantalla se vuelven más oscuras que

el centro. Para reducir este fenómeno (llamado viñeteado), cierre la abertura

Si el objetivo se traslada directamente de un lugar frío a uno cálido, es posible que aparezca condensación en el mismo. Para evitarlo, coloque el

de la bolsa alcance la temperatura ambiente, extraiga el objetivo.

objetivo en una bolsa de plástico o similar. Cuando la temperatura del interior

• No sujete la cámara por la pieza que se extiende al utilizar el zoom, etc.

cámara, lo que podría ocasionar un fallo en el funcionamiento

resolver cualquier asunto relacionado con el soporte técnico o la garantía,

que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las

al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea

Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente

De lo contrario, podría dañar sus ojos o causar una pérdida de su vista.

No mire directamente el sol a través de este objetivo.

Mantenga el objetivo fuera del alcance de los niños.

ectiva de residuos

Existe riesgo de sufrir daños o un accidente.

Para los clientes de Europa

- · No toque la superficie del objetivo directamente
- Si el objetivo se ensucia, utilice un soplador para eliminar el polvo del objetivo y límpielo con un paño suave y limpio (se recomienda el paño de limpieza KK-CA
- · No utilice disolventes orgánicos como diluyentes o bencina para limpiar el objetivo o el cono de la cámara.

## A Nombres de las piezas

- 1...Anillo de zoom 2...Índice de distancia focal 3...Contactos del objetivo
- 4...Índice de montaje 5...Escala de distancia focal 6...Anillo de enfoque

## B Colocación/extracción del objetivo

# Para colocar el objetivo (consulte la ilustración B-

- 1 Extraiga las tapas frontal y posterior del objetivo y la tapa del cuerpo de la cámara.
- Puede colocar o extraer la tapa frontal del objetivo de dos modos, (1) y (2). Cuando coloque o extraiga la tapa del objetivo con el parasol colocado.
- 2 Alinee el índice narania del tambor del obietivo con el índice narania de la cámara (índice de montaie) v. a continuación. inserte el objetivo en la montura de la cámara y gírelo hacia la derecha hasta que quede encajado.
- No pulse el botón de liberación del objetivo de la cámara cuando monte el
- No monte el objetivo inclinado.

## Para extraer el objetivo (consulte la ilustración **B**-2.)

Gire el objetivo hacia la izquierda hasta que se detenga mientras mantiene el botón de liberación del obietivo pulsado v. a continuación, extráigalo

## Colocación del parasol

Es recomendable utilizar un parasol para reducir los reflejos y garantizar la máxima calidad de imagen

Inserte el parasol en la montura del extremo del tambor del objetivo y gire el parasol hacia la derecha hasta que haga clic.

• Cuando utilice una cámara con flash incorporado, asegúrese de extraer el parasol

- para evitar el bloqueo de la luz del flash. Cuando la guarde, gire el parasol y colóquelo al revés en el objetivo.

## Utilización del zoom

Gire el anillo de zoom hasta la distancia focal que desee.

## **Enfoque**

Cuando utilice el enfoque automático, la cámara enfocará el objetivo

• Cuando utilice el enfoque automático, no toque el anillo de enfoque mientras éste gira. Gire manualmente el anillo de enfoque únicamente cuando la cámara esté ajustada en el modo de enfoque manual directo. De lo contrario, podría provocar un fallo de funcionamiento

Cuando enfoque manualmente, ajuste la cámara en el modo de enfoque manual y gire el anillo de enfoque mientras mira a través del visor. La señal de enfoque del visor indica el estado actual del enfoque.

• El anillo de enfoque puede girarse ligeramente hasta el infinito para proporcionar un enfoque adecuado en diferentes temperaturas de funcionamiento. No gire el anillo de enfoque por completo hasta el final cuando enfoque manualmente incluso al infinito. Mire a través del visor y ajuste el enfoque con precisión

请勿透过镜头直视太阳。

使用注意事项

否则会有事故或受伤的危险。

光下,请务必盖上镜头盖。

闪光灯使用注意事项

请将光圈推近1~2圈

• 请勿直接触摸诱镜的表面。

清洁镜头

否则可能会伤害眼睛或造成视力丧失。

请将镜头放置于儿童无法触及的地方。

• 安装镜头时,小心不要让它受到机械撞击

• 存放时,务必始终将镜头盖盖在镜头上。

机之间接收、传送信号,而造成操作故障

在距离拍摄物至少 1m 的地方拍摄。

内环境温度达到环境温度时,取出镜头

• 请勿将镜头长期放在非常潮湿的地方以免发霉。

• 切勿通过握着因变焦等操作而伸长的镜头部分来握持相机。

本镜头专为 Sony **众** 照相机设计(配备APS-C尺寸图像传感器的机型)。 无法在 35mm 规格相机上使用。

• 请不要将镜头暴露于太阳或明亮光源下。由于光的聚焦效果可能导致照相

• 请勿触摸镜头接点。若在镜头接点上有灰尘等,可能会干扰或阻止在镜头和相

使用镜头/闪光灯的某种组合时,镜头可能会遮住闪光灯的部分亮光,而

造成图片的底部阴影。使用内置相机闪光灯时,务必拆下镜头遮光罩并

使用镜头时,屏幕的角落要比其中心暗。为避免这种现象(称之为晕影),

若将镜头从较寒冷的地方直接拿到较温暖的地方,镜头上可能会结露。

• 若镜头变脏,请用镜头皮老虎吹去灰尘并用干净、柔软的布擦拭(建议使用

• 请勿使用任何有机溶剂,如稀释剂或汽油,来清洁镜头或相机锥形框

为避免这种现象的发生,请将镜头放在塑料包或其它类似物品中。当包

机机身和镜头的内部故障,或引起火灾。如果依照情况必须将镜头置于阳

为减少发生火灾或触电的危险,请勿让本装置淋雨或受潮。

## 警告

安装镜头(参见插图 **B-1**。)

B 安装/拆下镜头

A 部件名

- f 拆下前、后镜头盖和相机机身罩。
- 可以(1)和(2)两种方式装上/取下前镜头盖。在不取下镜头遮光罩
- 的情况下装上/取下镜头盖时,请使用方法(2)。

1…可变焦距圈 2…焦距标记 3…镜头接点 4…安装标记 5…焦距刻度

- 2 将镜头镜身上的橙色标记与相机上的橙色标记(安装标记)对
- 准,然后将镜头插入相机安装部位并顺时针旋转直至镜头锁紧。 • 请勿在安装镜头时按相机上的镜头释放按钮。
- 请勿倾斜安装镜头

## 拆下镜头(参见插图 B-2。)

当按住相机上的镜头释放按钮时,逆时针转动镜头直至其停止,然后 拆下镜头。

## C 安装镜头遮光罩

建议使用镜头遮光罩以减少炫光,从而确保最佳画质。

将遮光罩装入镜头镜身前端,并顺时针旋转直至听到咔嗒声。

• 使用内置相机闪光灯时,确保拆下镜头遮光罩以免遮住闪光灯的亮光。

• 存放时,翻转遮光罩并将其倒过来放在镜头上。

## D 变焦

将可变焦距圈转至所需焦距。

使用自动对焦时,相机自动调整镜头的焦点。

• 当相和正在自动对焦时, 请勿在其转动时触碰对焦环。只有当相机设定为 直接手动对焦时再手动转动对焦环,否则可能会引起故障。 使用手动对焦时,将相机设定为手动对焦并在透过取景器查看的同时旋

转对焦环。取景器中的对焦信号表示当前对焦状况 • 可将对焦环稍微旋过无限远,以便在不同的操作温度下提供精确的焦距。

当手动对焦时,请勿将对焦环一直旋到底,即使可旋至无限远也不行。透过 取景器杳看并精确设置焦距。

## 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素								
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)			
内置线路板	×	0	0 0 0		0	0			
外壳	×	0	0	0	0	0			
镜头	0	0	0	0	0	0			
附件	附件 O O O O								
〇 :表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 × :表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。									

制造商:索尼公司 制造商地址:东京都港区港南1-7-1 产地:中国

版次: 2007年9月

## 规格

名称 (型号名称)	相当于 35mm 规格 焦距* <sup>1</sup> (mm)	镜头组-片	视角* <sup>1</sup>	最小对焦* <sup>2</sup> (m)	最大放大 倍数(X)	最小光圈值	滤光镜 直径(mm)	尺寸(最大 直径×高)(mm)	质量 (g)
DT 55-200mm F4-5.6 (SAL55200)	82.5-300	9-13	29°-8°	0.95	0.29	f/32-45	55	约 71.5×85	约 295

- \*1 相当于 35mm 规格焦距和视角的数值是基于配备 APS-C 尺寸图像传感器的数码单反相机。
- \*2 最小对焦是从图像传感器至物体的最短距离。
- 该镜头具有距离编码器。通过使用支持 ADI 的闪光灯, 距离编码器可进行更高精度的测量 (ADI)。 • 视镜头结构而定, 焦距可能会随拍摄距离的改变而变化。假设镜头对焦在无限远处。

所含物品: 镜头(1)、前镜头盖(1)、后镜头盖(1)、镜头遮光罩(1)、成套印刷文件 设计或规格如有变动, 恕不另行诵知

**Q** 是 Sony Corporation 的商标。

## **Especificaciones**

de 1 a 2 puntos.

Nombre (Nombre del modelo)	Distancia focal*1 (mm) equivalente al formato de 35 mm	Elementos y grupos del objetivo	Ángulo de visión* <sup>1</sup>	Enfoque mínimo*² (m)	Ampliación máxima (X)	F-stop mínimo	Diámetro del filtro (mm)	Dimensiones (diámetro máximo × altura) (mm)	Peso (g)
DT 55-200mm F4-5.6 (SAL55200)	82,5-300	9-13	29°-8°	0,95	0,29	f/32-45	55	Aprox. 71,5×85	Aprox. 295

- \*1 Los valores de la distancia focal equivalente al formato de 35 mm y al ángulo de visión se basan en cámaras réflex digitales de objetivo único equipadas con sensor de
- \*2 El enfoque mínimo es la distancia más corta desde el sensor de imágenes al motivo.
- Este objetivo está equipado con un codificador de distancia El codificador de distancia permite una medición más exacta (ADI) a través de un flash para ADI. • En función del mecanismo del objetivo, es posible que la distancia focal varíe si la distancia de toma de imagen también lo hace. La distancia focal asume que el objetivo está

Elementos incluidos: Objetivo (1), Tapa frontal del objetivo (1), Tapa posterior del objetivo (1), Parasol (1), Juego de documentación impresa El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso

**(**\) es una marca comercial de Sonv Corporation.

## **(X)** est une marque commerciale de Sony Corporation

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis